



CUTBACK (CB)

Bei Sandwichdachpaneelen kann ein Cutback (CB) oder eine schaumfreie Überlappung realisiert werden. Der PIR-Schaum und die untere Stahltafel werden dann an der Stirnseite von der oberen Stahltafel entfernt. Dieser Vorgang wird während des Produktionsprozesses automatisch durchgeführt. Bei der Montage befindet sich ein CB immer auf der unteren Seite des Panels, womit

die Montagerichtung auf dem Dach deutlich angegeben wird. Sowohl linke als auch rechte Paneele können gegen die vorherrschende Windrichtung verlegt werden. Hierdurch ist der Längsstoß wind- und wasserdicht (siehe Abbildung Seite 2). Ein CB kann von 50 mm bis einschließlich 300 mm realisiert werden. Die minimale Länge eines Dachpaneels beträgt 2.800 mm + der gewählten CB-Länge.

Beispiel rechte Paneele

Montagerichtung von rechts nach links

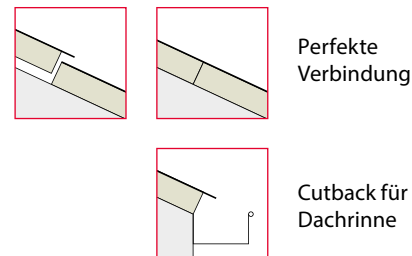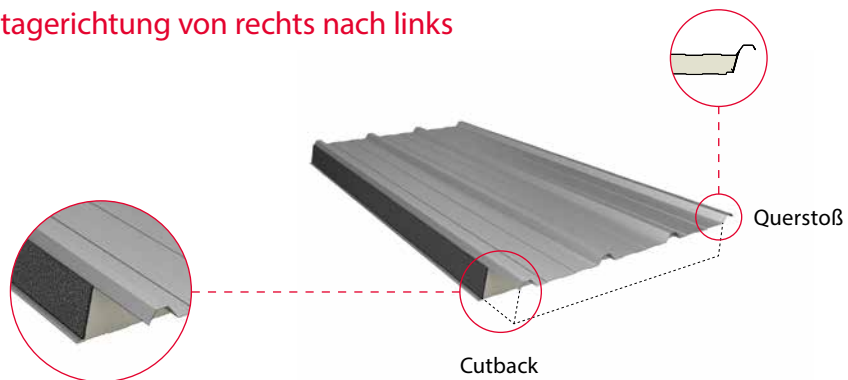

LINKES/RECHTES PANEEL

SAB-profiel liefert Sandwichdachpaneele in sowohl linker als auch rechter Ausführung. Wenn Sie von links montieren, wählen Sie einen linken CB, dann befinden sich der Längsstoß sowie auch die Stirnseite auf der richtigen Seite. Montieren Sie gegen die

vorherrschende Windrichtung, weht der Wind und somit auch der Regen über den Längsstoß. Bei minimalem/wenig Wind empfehlen wir Ihnen, entgegen der Ansichtsrichtung zu montieren, weil dann die Längs- und Querstöße am wenigsten sichtbar sind.

Linkes Paneel

Montagerichtung von links nach rechts



Rechtes Paneel

Montagerichtung von rechts nach links

